
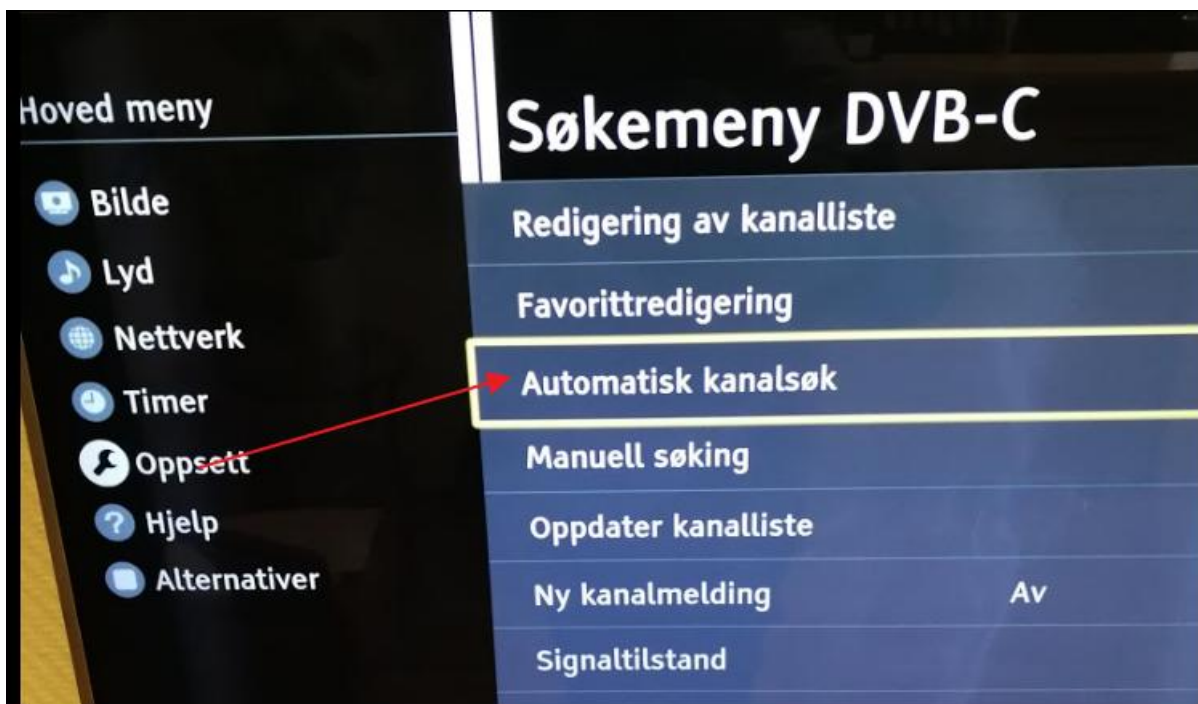


# Panasonic TV

Klikk på [Option] på fjernkontroll, velg oppsett -> Velg [Søkemeny DVB-C] eller tilsvarende -> Klikk [Automatisk kanalsøk], sett Søkemodus= **Alle kanaler**, Skannemodus= Rask, Frekvens=362.00MHz, Symbolrate= 6775 kSm/s, Nettverks-id=1, klikk start søk.

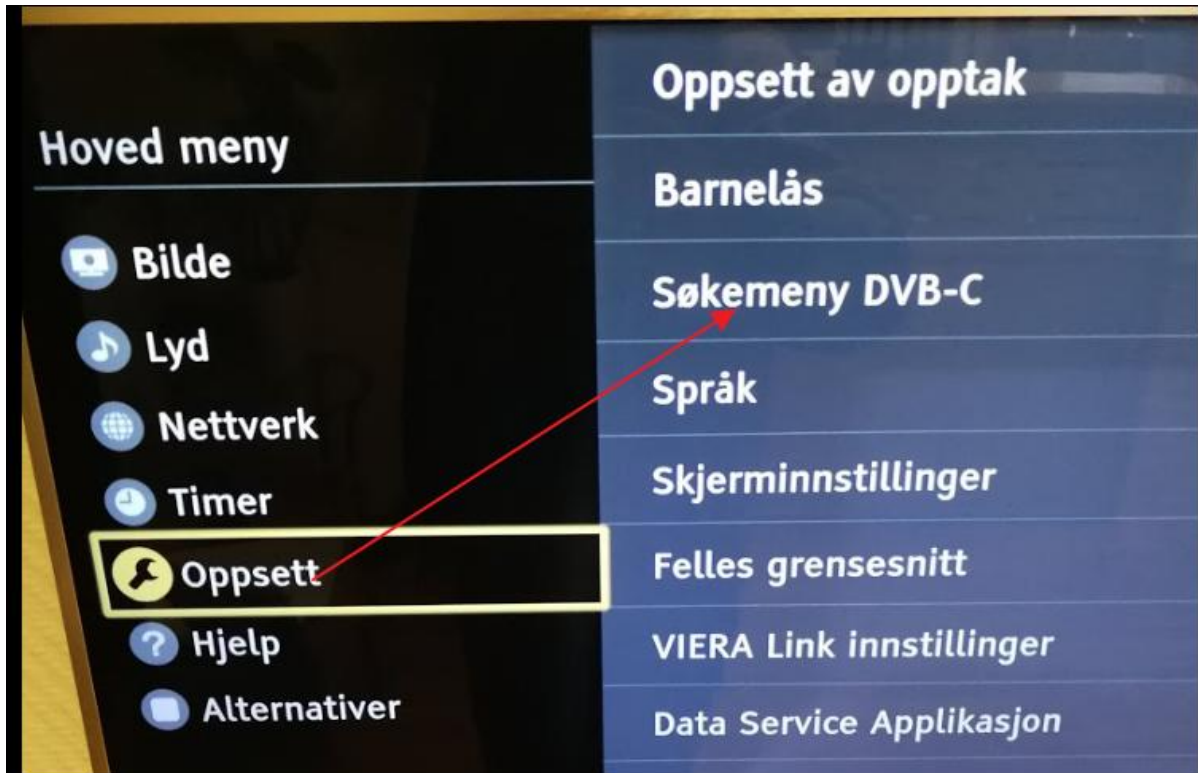

Produktene i din bolig skal tungere sømløst opp mot d

## Innstillinger for automatisk oppsett av DVB-C

Søkemodus	Alle kanaler
Skannemodus	Rask
Frekvens	362,00 MHz
Symbolrate	6875 kSym/s
Nettverks-ID	1

Start søk