




# Samsung TV

Gå inn på [Kanal] og velg [Autoinnstilling]

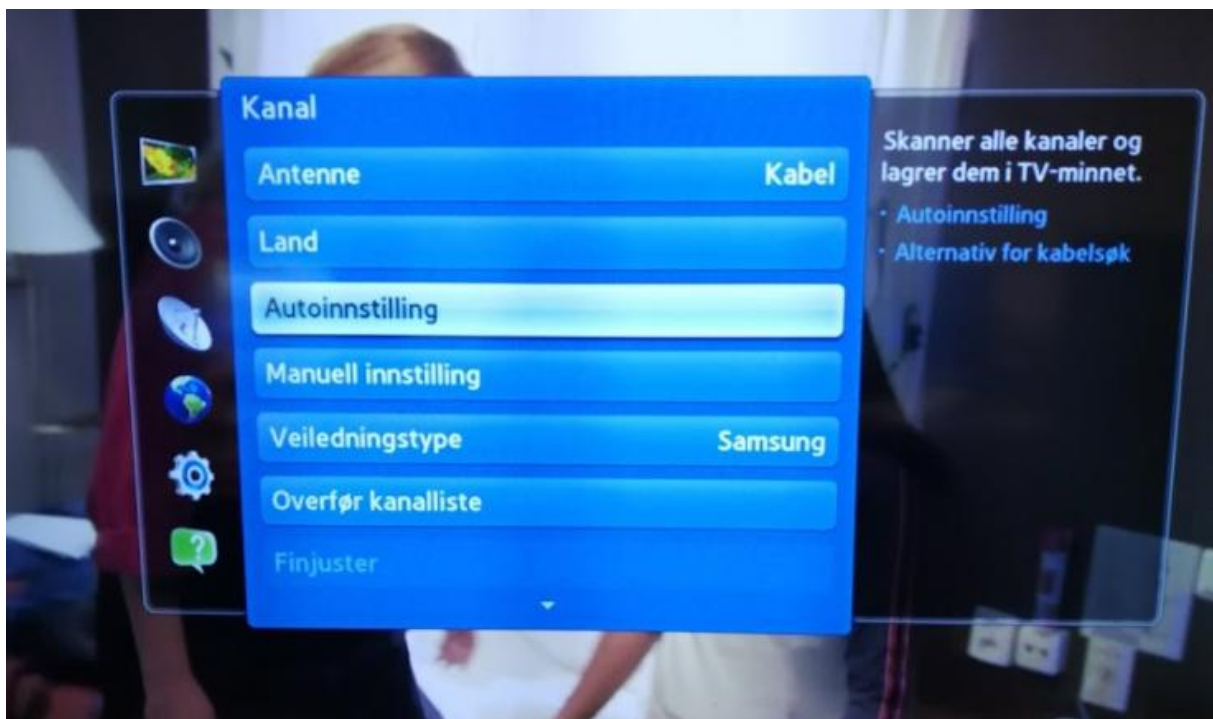

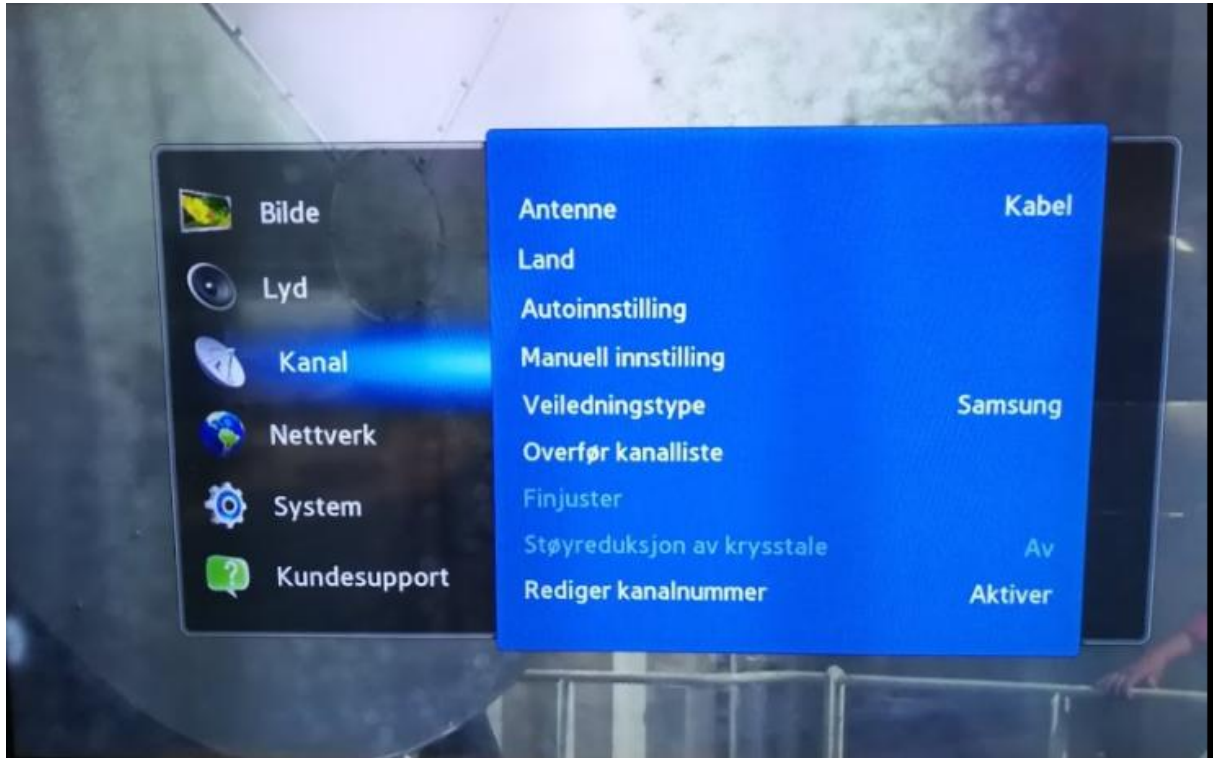

Velg [Digital]

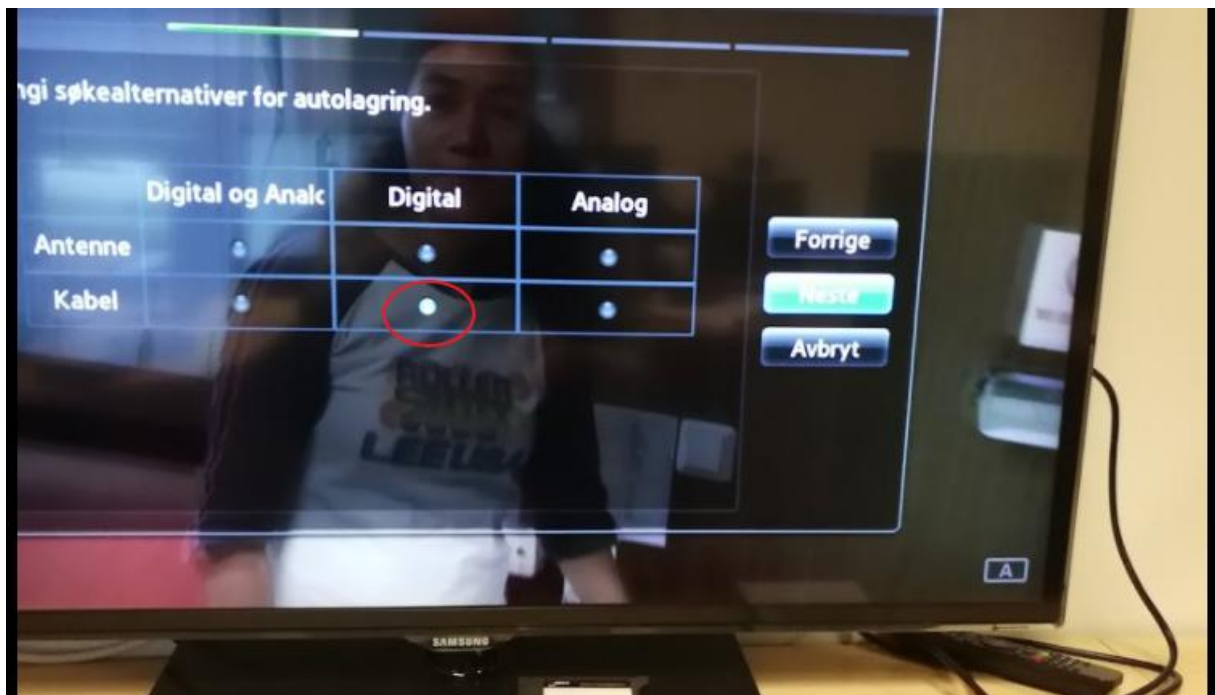

Sett Opprattørvalg til [Andre], Søkemodus[Rask], Nettverk [Manuell], Nettverks-ID [1], Frekvens [338000], Modulasjon [64], Symbolhastighet [6875]

